

この度は、ハニカムスプロケットカバーキットをお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをよくお読みください。


## ① 付属品

- スプロケットカバープレート本体 x 1PC
- カバー上段プレート x 1PC
- シフトシャフトホルダー x 1PC
- カラー (49.5mm) x 2PC
- カラー (25mm) x 2PC
- カラー (18mm) x 2PC
- キャップボルト (M6-70mm) x 4PC
- ボタンヘッドボルト (M5-70mm) x 3PC




## ② 取り付ける前に

- ・すべての規定トルクは
  - ★M5ボルト/ナット・・・5N・m
  - ★M6ボルト/ナット・・・10N・m
- ・サービスマニュアルを参照し、スプロケットカバーとシフトチェンジボス部分を取り外してください。

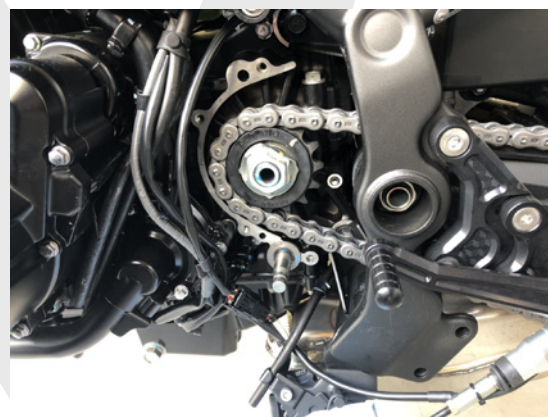

## ③ 取り付け

- ・カバー上段プレートをM5ボタンヘッドボルトで締め付けてください。  
 ※ネジ部が短いので市販のネジロックを使用して締め付けてください。
- ・スプロケットカバープレートにキャップボルトをセットし、プレート上段2カ所にカラー (49.5mm) をセットしてください。
- ・下段2カ所にプレートカラー (25mm) →シフトシャフトホルダー →カラー (18mm) の順番でセットしてください。
- ・上記でセットしたスプロケットカバープレートを車体に取り付けてください。

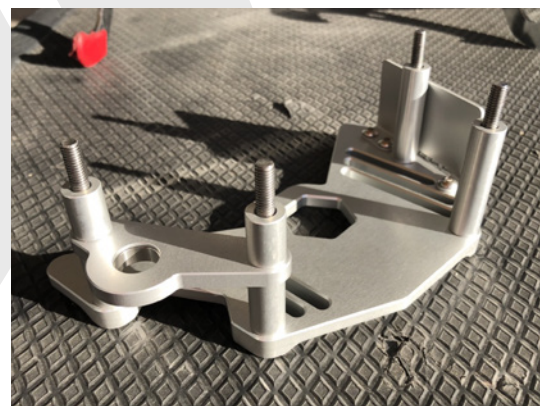

## ④ 定期点検

- ・500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。
- ・取り付け後(約100km)再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行って下さい。

以上で取り付け説明は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

