


この度はチンスポイラーキットをお買い上げいただき誠に有難うございます。

### 注意

- ・本製品を取り付けし、ご使用になる前に本取り扱い説明書および製品に同封されているコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクなどは、車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

## 1:キット内容

- ①チンスポイラー本体
- ②専用ネット 左右SET ※黒ゲル仕様のみ
- ③右前 マウントステー
- ④右後 マウントステー
- ⑤左前 マウントステー
- ⑥左後 マウントステー
- ⑦マウントグロメット+カラー x4
- ⑧M6x20 ボタンキャップボルト x4
- ⑨M6フラットワッシャー x4
- ⑩M8x25 キャップボルト x1
- ⑪M8 フラットワッシャー x1
- ⑫M8 フランジナット x1

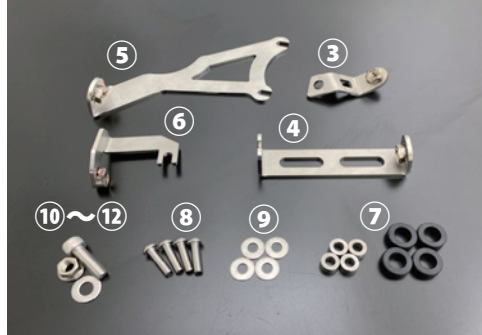

## 2:取り付け


※黒ゲル仕上げの場合※ チンスポイラー本体の左右の溝に②専用ネットをエポキシ系接着剤を用いて固定してください。

1.①チンスポイラー本体に⑦マウントグロメット+カラーを装着してください。

2. マウントステーを取り付けます

A. 右側前方マウントステー取付位置

⑩~⑫キャップボルト、ワッシャー、ナットで固定

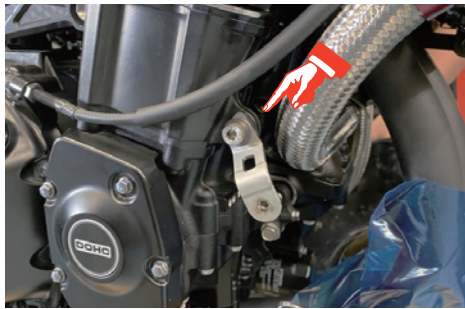


B. 右側後方マウントステー取付位置

純正ボルトで共締め



C. 左側前方マウントステー取付位置

純正ボルトで共締め

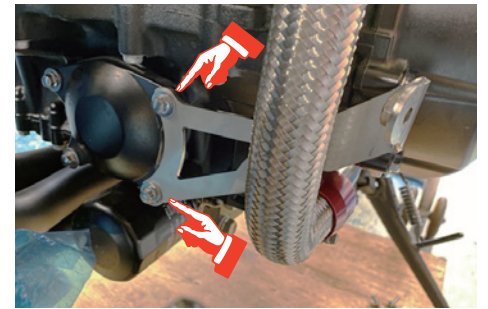


D. 左側後方マウントステー取付位置

純正ボルトで共締め



4.各マウントステーと①本体を⑧⑨ボルト+ワッシャー(規定トルク10N/m)を取り付けてください。

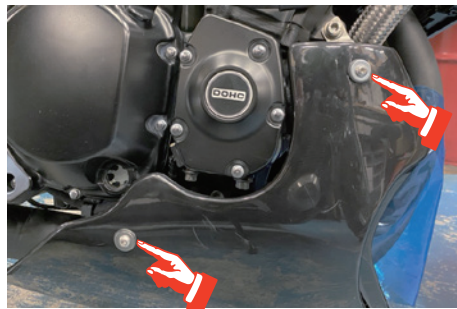

5.取付完了



## 3:定期点検

取り付け後(約100km)再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行って下さい。

・500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。

以上で取り付け説明は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。