


この度はハニカム サブフレームをお買い上げいただき誠に有難うございます。

注意

- ・本製品を取り付けご使用になる前に取り扱い説明書および製品に同封されているコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクなどは、車輛のメーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。

1:キット内容

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① メインプレート [右] | ② メインプレート [左] |
| ③ ジョイントアダプター-T20mm [右] | ④ ジョイントアダプター-T10mm [左] |
| ⑤ マウンティングサポート [右] | ⑥ マウンティングサポート [左] |
| ⑦ フロントマウントカラー [右] | ⑧ フロントマウントカラー [左] |
| ⑨ リアマウントカラー [右] | ⑩ リアマウントカラー [左] |
| ⑪ キャップボルトM8-35mm [2本] | ⑫ キャップボルトM8-40mm [2本] |
| ⑬ キャップボルトM10-45mm [2本] | ⑭ キャップボルトM10-300mm |

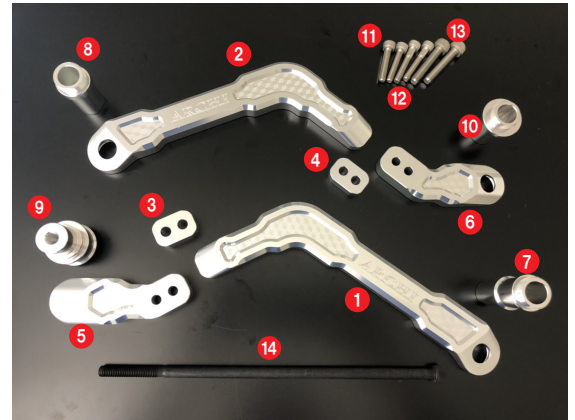

2:取り付ける前に

- ・センタースタンド、またはレーシングスタンドを用いて車体を垂直に立てエンジン下側にジャッキ等をセットしてエンジンがズレないように支えてください。
- ・作業を安全に行うために、作業の支障となる部品を取り外して下さい。

3:取り付け

- 右側kitを組み立てます。
 - ①メインプレート③ジョイントアダプター⑤マウンティングサポートの順に⑭キャップボルトM8-40mmを使用し、規定トルク20N/mで締め付けてください。
 - 左側kitを右側同様に組み立てます。
 - ②メインプレート④ジョイントアダプター⑥マウンティングサポートの順に⑪キャップボルトM8-35mmを使用し、規定トルク20N/mで締め付けてください。
 - 右側kitをフレームに取り付けます。
 - ⒶⒷカバーキャップ、Ⓐマウントボルトを取り外し、「1」で組み込んだ右側kitを嵌め込んでください。
 - Ⓐ側を⑬キャップボルトM10-45mmを使用し、規定トルク60N/m(A)締め付けて下さい。(図1参照)
 - 左側kitをフレームに取り付けます。
 - ⒸⒹカバーキャップ、Ⓒマウントボルトを取り外し、「2」で組み込んだ左側kitを嵌め込んでください。
 - Ⓒ側を⑬キャップボルトM10-45mmを使用し、規定トルク60N/m(A)締め付けて下さい。(図2参照)
 - 左側から⑭キャップボルトM10-300mmを使用し、「1」と「2」を連結し規定トルク35N/m(B)で締め付けて下さい。

4:定期点検

- ・取り付け後約100km走行後再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。

以上で取り付け説明は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

